


Stornophone 5000 – CQM5333

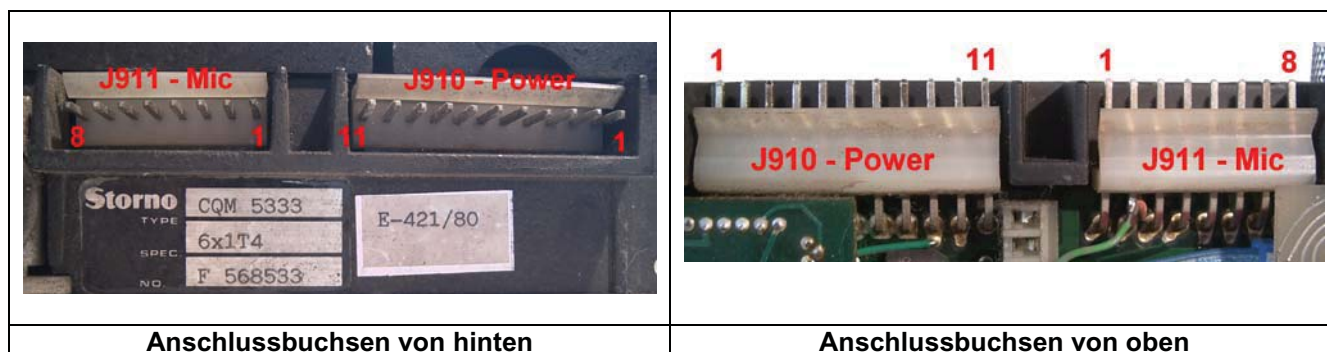

Anschlussbelegung J910 (Stromversorgung)		
Pin	Funktion	Bemerkungen
1	Batterie + 12V	Hauptstromversorgung Funkgerät
2	Reserve	
3	Speaker Out von NF-PA	Ext. LS gegen GND anschließbar, sonst Brücke zu Pin 10!
4	Rx-NF Out	
5	Ruftaste TGA	Tastung nach GND bewirkt Trägertastung mit TG-Ruf
6	GND, Batterie -	Gleichwertige GND-Pin's für Batterie, Ext. LS und Ruftaste beliebig verwendbar.
7	GND	
8	GND	
9	Channel Guard	Option
10	Interner Lautsprecher	Wird kein ext. LS verwendet, muss Brücke von Pin 3 existieren!
11	Batterie + 12V	Stromversorgung HF-Endstufe

Anschlussbelegung J911 (Mikrofonbuchse)		
Pin	Funktion	Bemerkungen
1	GND	
2	PTT	
3	GND MIC	Abschirmung Mikrofonleitung
4	Mikrofon	Mikrofonleitung, bei Tx
5	Chan. COM	Option
6	Frequenz Bit 2	Option PLL
7	Frequenz Bit 1	Option PLL
8	Frequenz Bit 0	Option PLL