

Codieranweisung

Funk-Meldesystem-Handapparat

Der FMS-H ist sehr leicht über die Tastatur zu codieren. Es werden keine zusätzlichen Codiergeräte benötigt. Folgen Sie einfach Schritt für Schritt der Codieranweisung.

1. FMS-Handapparat anschließen, nicht einschalten.
2. Taste "EL" drücken und gleichzeitig den FMS-Handapparat einschalten. (Einschalten erfolgt über das Funkgerät)
Die rote LED über dem Schlüsselzeichen muß leuchten und zeigt damit den Codiermodus an.
3. Das Paßwort über das Tastenfeld eingeben.

Paßwort : 9 8 1 7

Das Paßwort selbst wird nicht angezeigt.

Bei falschem Paßwort springt der FMS-Handapparat in den Arbeitsmode. Zum Codieren müssen Sie bei Punkt 1 wieder beginnen.

4. Bei richtigem Paßwort wird Ihnen jetzt die Codierung angezeigt.

Die Codierung wird in der Reihenfolge vorgenommen, wie es auch in der BOS-Richtlinie vorgegeben ist.

Stelle Bedeutung

- | | | |
|----|--------------------------------------|---------------|
| 1. | BOS-Kennung | |
| 2. | Landes-Kennung | |
| 3. | Ortskennung | 10er Stelle |
| 4. | Ortskennung | 1er Stelle |
| 5. | Fahrzeugkennung | 1000er Stelle |
| 6. | Fahrzeugkennung | 100er Stelle |
| 7. | Fahrzeugkennung | 10er Stelle |
| 8. | Fahrzeugkennung | 1er Stelle |
| 9. | Status (Punkt 6 der Codieranweisung) | |

Die Ziffer, die verändert werden soll, muß in der LED 2 stehen. Mit den Tasten RI (nach links) und RII (nach rechts) kann die Eingabestelle verschoben werden.

5. Bei Bedarf können für die ersten beiden Stellen in der Fahrzeugkennung Zahlen oder Buchstaben eingegeben werden.
Bei Eingabe von Zahlen die entsprechende Taste im Tastenfeld drücken
Für die Eingabe von Buchstaben wie folgt vorgehen:

Taste	"EL"	danach	Taste	"0"	für	"A"
"	"EL"	"	"	"1"	"	"b"
"	"EL"	"	"	"2"	"	"c"
"	"EL"	"	"	"3"	"	"d"
"	"EL"	"	"	"4"	"	"E"
"	"EL"	"	"	"5"	"	"F"

6. An neunter Stelle wird der Status des FMS-H codiert.


Ziffer Status

0	Baustufe	I	0 als Statustelegamm
1	"	II	0 als Statustelegamm
2	"	I	0 als Statustelegamm
3	"	II	0 als Statustelegamm 2X Telegrammwiederholung
4	"	I	0 mit Mikrofonfreischaltung 2X 15sec.
5	"	II	0 mit Mikrofonfreischaltung 2X 15sec.
6	"	I	0 mit Mikrofonfreischaltung 2X 15sec.
7	"	II	0 mit Mikrofonfreischaltung 2X Telegrammwiederholung 2X 15sec.
8	"	I	0 mit Mikrofonfreischaltung 3X 15sec.
9	"	II	0 mit Mikrofonfreischaltung 2X Telegrammwiederholung 3X 15sec.

7. Nach vollständiger Eingabe wird mit der Taste "ENT" die Codierung gespeichert.

Der FMS-H Handapparat springt anschließend in den Arbeitsmode zurück und ist jetzt sofort einsatzbereit.

Programmieren

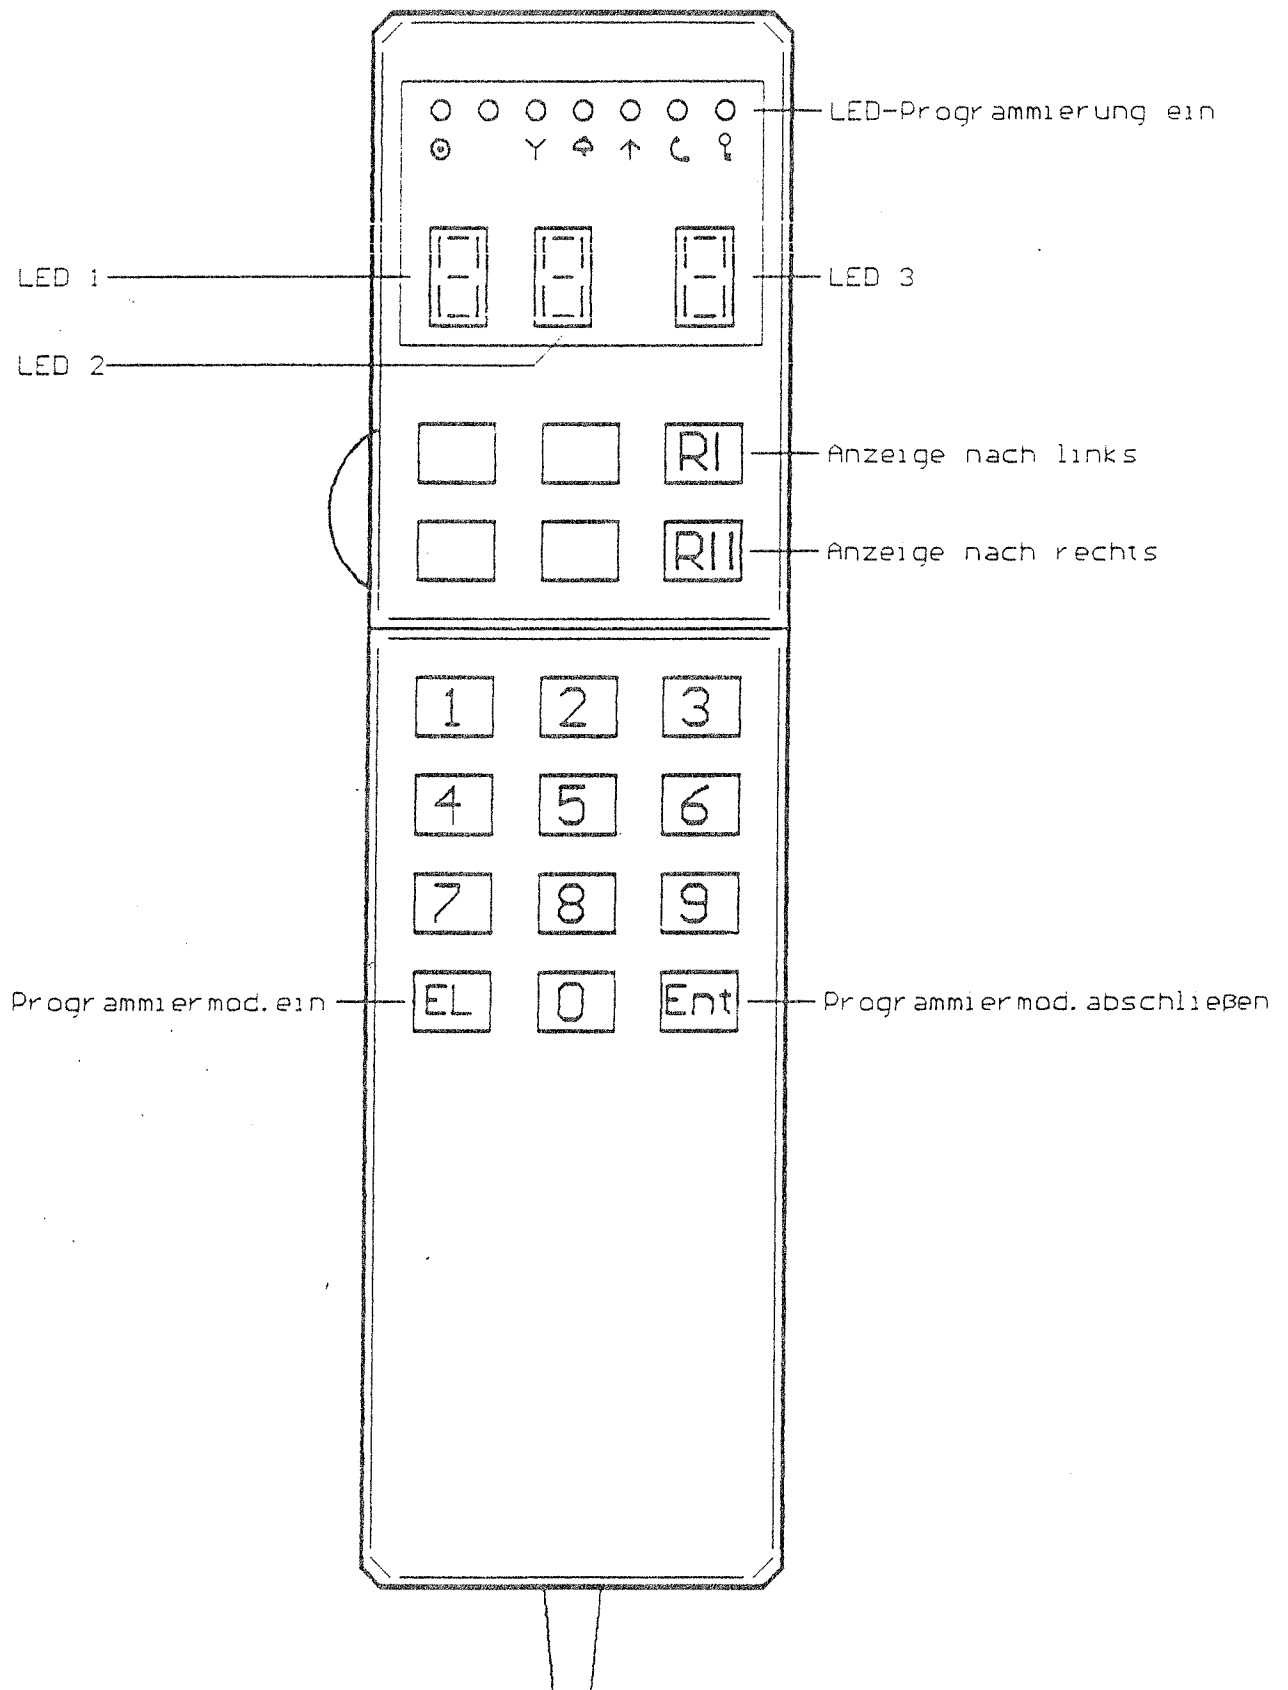

Bedienen

