


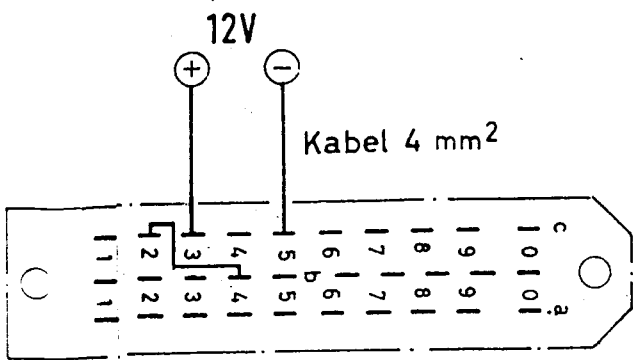
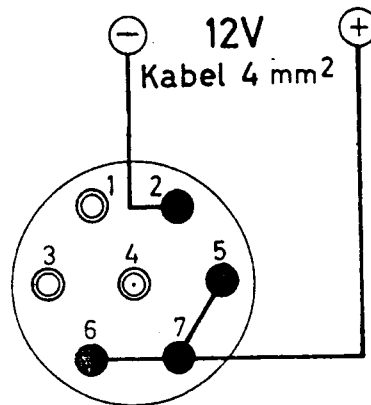
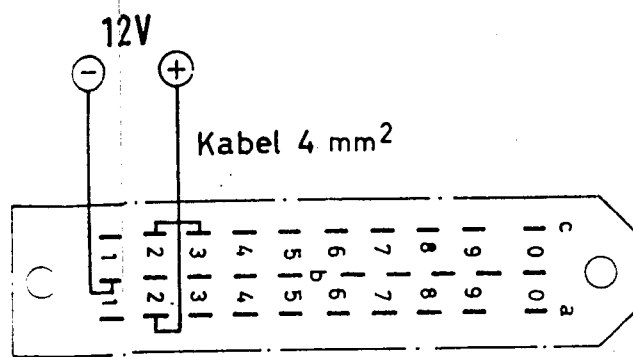
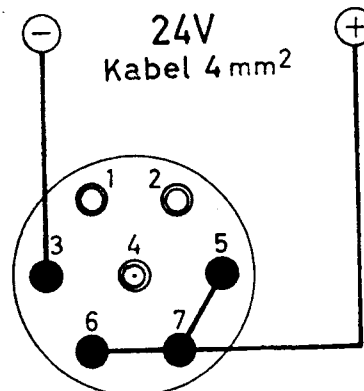


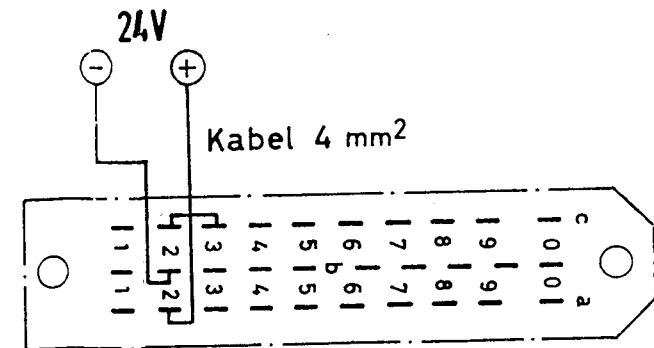

Nur für
Betrieb ohne Wandler,
ohne Regelteil oder
Brückenstecker

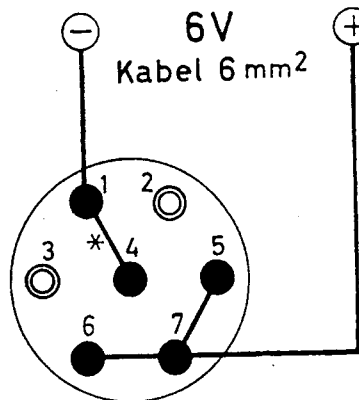


*) Diese Brücken müssen bei
"12 V" und "24 V" entfernt
werden!

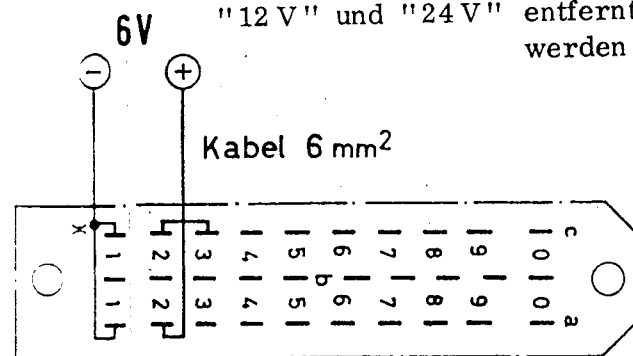


Buchsenleiste, 30polig, für den Stecker P11

Buchse, 7polig, für Batterie-
oder Verstärkerwanne
Sach-Nr. 24324 20007

Zuführung der Batteriespannung an das FuG 7b

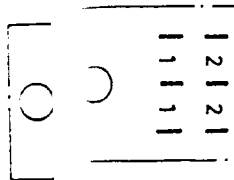

30p
am polige Bu
n Boden d

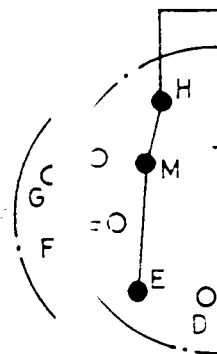

12p
wal poliger S
anne, am

S 2 16 auf "
und d S 2 au
S 2 16 auf "
bel liebig

Zu
3-
auf sätzlich
W-Ver
Berhalb