



**Bedienungsanleitung
SWISSPHONE RE629
Analog Pager
TONE/ECO/VOICE/MEMO**

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	2
Inbetriebnahme	2
Stromversorgung	2
Batterie einlegen	3
Automatisches Einschalten	3
Ausschalten	3
Einschalten	3
Auswählen der Funktionen	4
Display	4
RE629 Voice, Memo	4
RE629 Tone, Eco	4
Akustik ein	5
Minipiep	5
Akustik aus	5
Monitor (nur für die Modelle Voice und Memo)	5
Lautstärke (nur für Voice und Memo)	5
Neue Meldung	5
Adressenanzeige (nur für Voice und Memo)	6
Anruf - Abfrage	6
Nachricht (nur für Memo)	6
Quittieren/Löschen	6
Rufsignalisierung	6
Feldstärkealarm (nur für Voice und Memo)	6
Alarmtimer (nur für Voice und Memo)	7
Uhrzeit stellen (nur für Voice und Memo)	7
Wechseln der Profile / Kanäle (nur für Voice und Memo)	7
Batteriestand-Anzeige	7
Batterie- / Akku- Erkennung	8
Allgemeines:	8
Batterie- Lebensdauer	8
Schwache Batterie	8
Beleuchtung	8
Schnittstellen	8
Zusatzgeräte	8
Kundendienst	8

Vorwort

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Empfänger. Mit dem Kauf des neuen SWISSPHONE RE629 haben Sie sich für ein Gerät der Spitzenklasse entschieden welches Leistung, Ausstattung und Betriebssicherheit kombiniert.

Halten Sie die Bedienungsanleitung stets griffbereit, sie liefert Ihnen wichtige Hinweise wie Sie Ihr Gerät optimal nutzen können.

Der SWISSPHONE RE629 kann anwendungsspezifisch konfiguriert werden. Es kann deshalb sein, dass in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Funktionen auf Ihrem Gerät fehlen oder nicht anwählbar sind.

Wir wünschen Ihnen beim Durchlesen der Bedienungsanleitung und bei der Benutzung des SWISSPHONE RE629 viel Vergnügen.

((i)) Spezieller Hinweis für zusätzliche und hilfreiche Funktionen

((!)) Warnung / Wichtiger Hinweis

- **Dieses Produkt darf nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen verwendet werden.**
- **Das Gerät darf nicht geöffnet werden und Etiketten dürfen nicht entfernt werden.**

<p>Das Gerät entspricht den Bestimmungen der europäischen Richtlinie R&TTE (99/05/EG). Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Webseite www.swissphone.com</p>

Inbetriebnahme

Stromversorgung

Für Ihren Empfänger können Sie die folgenden Batterietypen AA, LR6, AM3 oder Mignon verwenden:

- Alkaline: Auslaufsichere Alkaline-Trockenbatterien

((!)) WARNUNG: Alkaline Batterien dürfen nicht geladen werden. Explosionsgefahr!

- Akku: Aufladbare Nickel-Cadmium- oder Nickel-Metall-Hydrid-Akkus. Zum Aufladen verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur ein original Ladegerät aus dem Swissphone Zubehörprogramm!

((!)) WARNUNG: Batterien und Akkus dürfen nicht ins Feuer geworfen werden. Explosionsgefahr!

((!)) WARNUNG: Batterien ausserhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufbewahren.

Durch Einlegen der Batterie wird der Swissphone RE629 automatisch eingeschaltet. Es erfolgt ein Einschalttest während dem alle Verbraucher im Gerät kurzzeitig aktiviert werden. Anschliessend ist das Gerät empfangsbereit.

((i)) Beachte!

Damit Sie eine optimale Batterie- bzw. Akkufüllstandsanzeige haben, müssen Sie den Typ des eingelegten Akkus über die Programmiersoftware eingestellt haben. Die Anzeige stimmt erst nach einem vollständigen Entlade/Ladezyklus genau.

Batterie einlegen

Zum Einsetzen des Batterie gehen Sie wie folgt vor:

- 1) Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie die Lasche in der Rückwand mit einer Münze hinunter drücken und anschliessend den Batteriefachdeckel seitlich herausziehen.
- 2) Achten Sie beim Einsetzen der Batterie auf die richtige Polarität und Kennzeichnung. Die Batterie zuerst mit dem Minuspol (-) einsetzen, dabei die Spiralfeder leicht zusammendrücken und dann die Batterie in das Batteriefach einlegen.
- 3) Batteriefachdeckel wieder seitlich einschieben, bis die Lasche in der Gehäuserückwand einrastet.


Automatisches Einschalten

Nach dem Einlegen der Batterie schaltet sich der Empfänger automatisch ein. Ein Selbsttest von Lautsprecher, LED, Display und Vibrator wird gestartet und durch einen Kontrollpieps abgeschlossen. Der Betriebszustand ist am Display ablesbar. Die Batteriezustandsanzeige zeigt den ungefähren Energiezustand der Versorgungsquelle an.

((i)) Erfolgt kein Selbsttest, kontrollieren Sie die Polarität der Batterie, oder laden Sie den Pager in einem Ladegerät. Es stehen Ihnen verschiedene Ladegeräte zur Verfügung (LG Standard, LGRA Professional, ALGRA Professional).

Ausschalten

Zum Ausschalten drücken Sie die Tasten (1) und **BESTÄTIGUNG**(2) gleichzeitig. Der Rahmen des Batteriesymbols beginnt zu blinken und gleichzeitig klickt der Pager im Takt des blinkenden Rahmens. Nach ca. 4 Sekunden verschwinden die Symbole und der Empfänger ist ausgeschaltet.

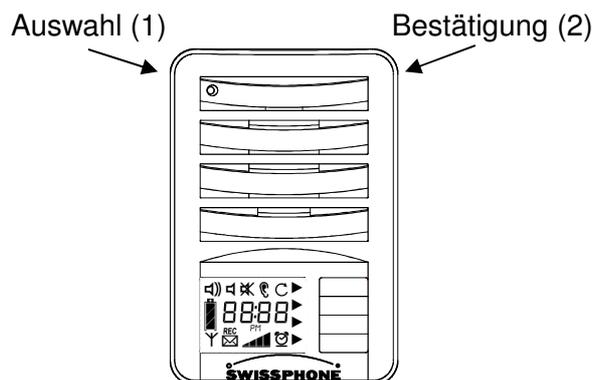

Einschalten

Befindet sich das Gerät im ausgeschalteten Zustand, so können Sie durch gleichzeitiges drücken beider Bedientasten **AUSWAHL**(1) und **BESTÄTIGUNG**(2) den Empfänger einschalten.

Nach jedem Einschalten erfolgt ein Selbsttest wie unter "Automatisches Einschalten" beschrieben.


Auswählen der Funktionen

Die Bedienung des Gerätes ist sehr einfach, ergonomisch und auf hohe Betriebssicherheit ausgelegt. Die Tasten befinden sich oben in der linken und rechten Ecke des Gerätes. Mit der linken Taste **AUSWAHL**(1) wählen Sie die gewünschte Betriebsfunktionen aus, das Symbol beginnt zu blinken. Mit der rechten Taste **BESTÄTIGUNG**(2) wird nun diese Wahl bestätigt, das Symbol bleibt im Display stehen und die Funktion ist aktiviert.

((i)) Die Anzahl Funktionen und deren Anwahl-Reihenfolge lassen sich mit Hilfe des Programmierwerkzeuges individuell anpassen.

Display

RE629 Voice, Memo

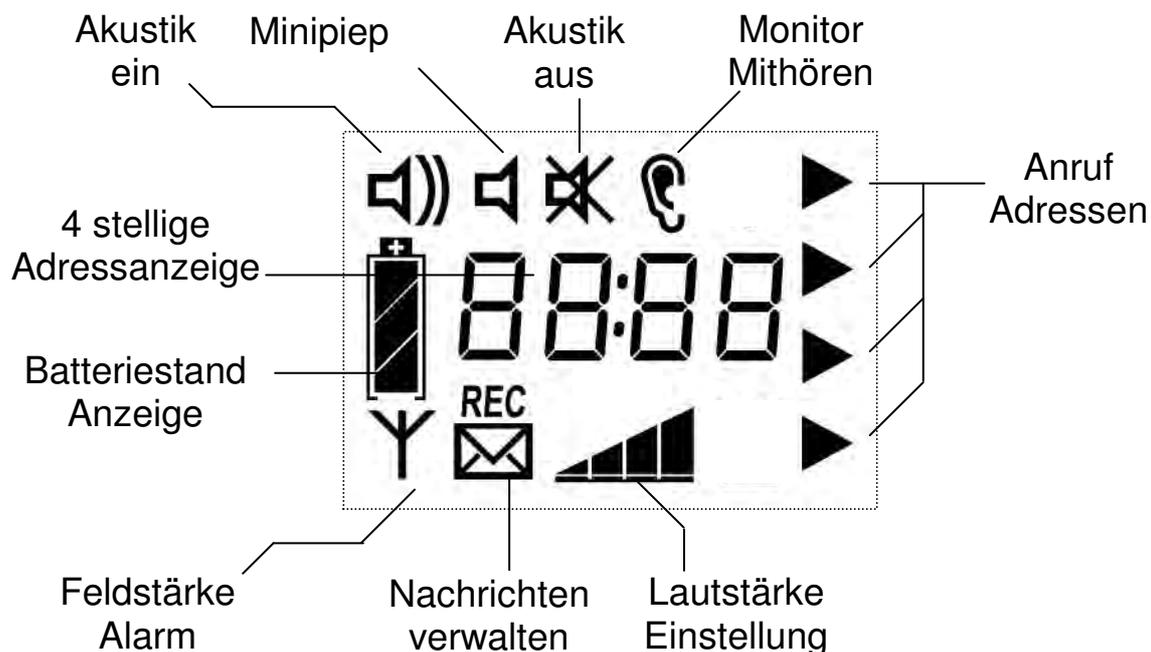

RE629 Tone, Eco

