

Bedienungsanleitung DV 300


Inhalt

1.	ALLGEMEIN	2
2	DISPLAY	2
3	INBETRIEBNAHME DES GERÄTES	2
3.1	Batterie einlegen / wechseln.....	3
3.2	Bedienung	3
3.3	EIN-/AUS-schalten	3
3.4	Betriebsfunktionen einstellen.....	3
4	EMPFANG EINER MELDUNG	4
4.1	Meldungen abfragen	5
5	LAST-CALL-MEMORY	5
6	MFV-RÜCKWAHL.....	5
7	PERSÖNLICHES KURZMEMO.....	5
7.1	Memos aufsprechen.....	6
7.2	Memo abspielen	6
7.3	Löschen des Kurzmemos.....	6
8	ZWEITE BEDIENUNGSEBENE	6

1 1.Allgemein


Alle Betriebsfunktionen werden mit den Tasten die in der linken und rechten oberen Ecke positioniert sind ausgeführt.

DV300 Hurricane / Talkman

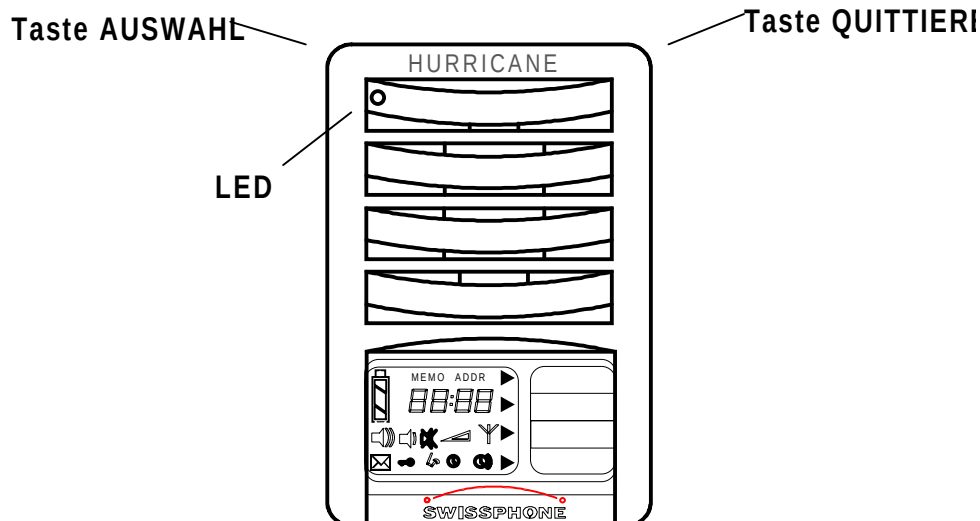

2 DISPLAY

Darstellung des Displays mit Funktionen

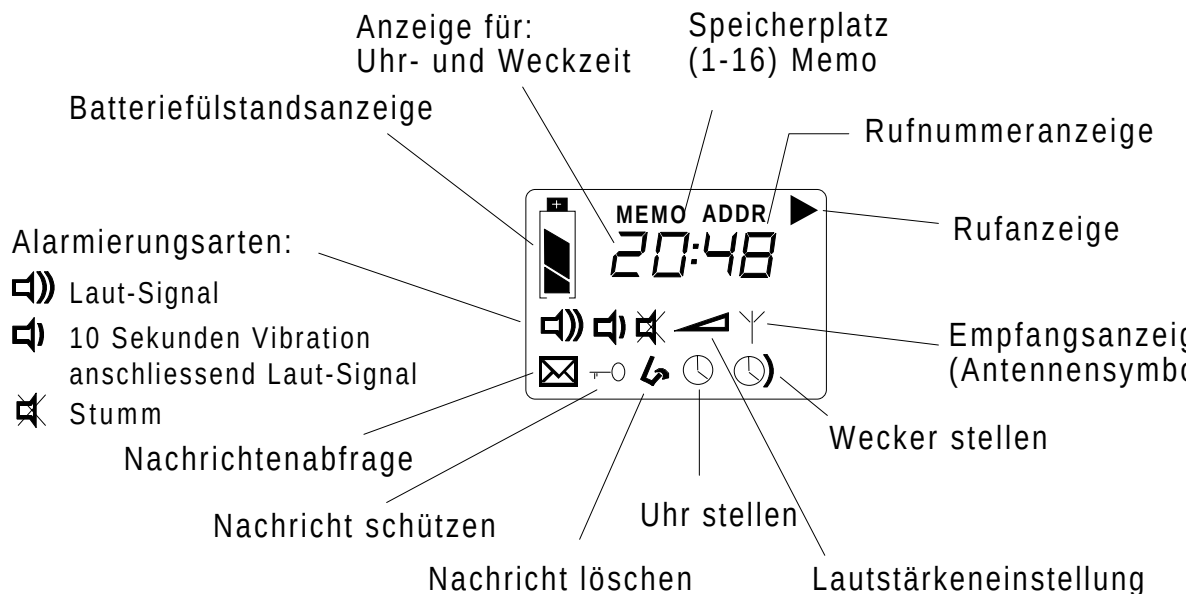

3 Inbetriebnahme des Gerätes

3.1 Batterie einlegen / wechseln

Drücken Sie mit einer kleinen Münze in den Schlitz auf der Gehäuserückseite. Jetzt können Sie den Gehäuseboden seitlich herausschieben und die Batterie einlegen. Achten Sie dabei auf den Plus-Pol.

3.2 Bedienung

Der DV300 hat zwei Bedienungstasten, die links und rechts oben, geschützt durch eine Gummi-Manschette, in den Gehäuserundungen untergebracht sind. Die Tasten haben folgende Grundfunktionen:

Merke: linke Taste = Auswahl rechte Taste: = Quittieren

3.3 EIN-/AUS-schalten

Sie drücken gleichzeitig die Tasten AUSWAHL und QUITIEREN. Ein Piepton bestätigt das Einschalten. Alle Symbole der aktivierten Betriebsfunktionen werden im Display angezeigt. Zum Ausschalten drücken Sie gleichzeitig beide Bedienungstasten. Der Rahmen des Akkusymbols blinkt und nach drei Sekunden schaltet sich das Gerät aus.

3.4 Betriebsfunktionen einstellen

Jedes Symbol im Display kennzeichnet eine bestimmte Betriebsfunktion des Gerätes. Mit der linken Taste (AUSWAHL) wählen Sie eine der Funktionen aus - das jeweils zugehörige Symbol blinkt - und mit der rechten Taste (QUITIEREN) bestätigen Sie. Die Betriebsfunktion ist aktiviert und das Symbol im Display steht.



Lautstärkeeinstellung der Sprachwiedergabe in 4 Stufen, Stufenänderung mit QUITIEREN



Abfrage des Meldungsspeichers MEMO 1-16 (1 = neueste Meldung). Mit QUITIEREN wird die Meldung abgespielt (siehe Meldungen abfragen).



Meldung schützen: die zu schützende Meldung aufrufen (anwählen mit QUITIEREN) und der Abspielvorgang beginnt. Nach dem Abspielen oder durch Drücken von AUSWAHL während des Abspielvorganges erscheint 5 Sekunden lang "Prot" (Protect). Während dieser Zeit können Sie mit QUITIEREN die Meldung schützen.



Meldung löschen: Vorgehensweise wie bei Meldungen schützen - hier erscheint im Display "DEL" (Delete).



Laute Signalisierung, Anrufleuchte und Vibration



10 Sek. Vibration (Vibratorvorlauf) und Anrufleuchte, anschliessend lautes Signal



Lautsprecher ausgeschaltet - nur Vibration und Anrufleuchte



Weckzeiteinstellung: wie Uhrzeiteinstellung, zusätzlich mit ON/OFF-Einstell-möglichkeit. Bei "ON" ist im normalen Betrieb das Symbol) im Display sichtbar.

Weckbetrieb: Während des Weckens kann der Wecker durch Drücken einer der Tasten abgestellt werden. (S) beginnt zu blinken (Weckwiederholung nach 10 Minuten). Durch erneuten Tastendruck wird der Wecker für 24 Stunden ausgeschaltet.



Uhr und Datum einstellen: mit QUITIEREN wird die Zeiteinstellung aktiviert; die ersten beiden Ziffern (Stunden) blinken; durch erneutes Drücken von QUITIEREN wird die Zahl verändert. Mit AUSWAHL die Minuten-Ziffern anwählen und mit QUITIEREN verändern. Durch erneutes Drücken von AUSWAHL wird das Einstellen des Datums ermöglicht. Vorgehensweise wie bei der Zeiteinstellung - zuerst der Monat, dann der Tag.



Signalisierung bei Feldstärkemangel: Wählen Sie mit QUITIEREN zwischen ON (optische Warnung mit akustischen Signal) und OFF (nur optische Warnung) - mit AUSWAHL die Wahl bestätigen.

4 Empfang einer Meldung

Der Empfang einer Meldung wird signalisiert:

- motorisch durch Vibration,
- optisch durch Pfeilsymbol im Display und Anrufleuchte,
- akustisch durch Tonsignal je nach ausgewählter Einstellung:   

Mit einer der beiden Bedienungstasten kann die Signalisierung abgebrochen werden. Die

Meldung gilt als nicht abgehört.

Der DV300 speichert bis zu 16 Meldungen. Nicht gelesene Meldungen werden kontinuierlich mit Pfeilsymbol  , Anrufleuchte und kurzem Erinnerungspiep angezeigt.

4.1 Meldungen abfragen

Mit AUSWAHL Meldungsabfrage  anwählen. Sie drücken die Taste QUITIEREN, und der DV300 spielt alle nicht gehörten Meldungen automatisch ab - die letzte (neueste) Meldung zuerst. Durch erneutes Drücken von QUITIEREN während des Abspielvorganges gelangen Sie zur nächsten gespeicherten Meldung. Wird eine Meldung komplett abgespielt, zeigt anschliessend das Display 2,5 Sekunden lang Uhrzeit und Datum vom Meldungseingang. Drücken Sie während dieser Zeit erneut QUITIEREN, wird die Meldung wiederholt. Das Abspielen einer Meldung kann durch Drücken der Taste AUSWAHL unterbrochen werden.

5 LAST-CALL-MEMORY

Sie können jederzeit die letzte Meldung mit QUITIEREN abrufen, solange das LAST-CALL-MEMORY nicht gelöscht wurde.

LAST-CALL-MEMORY löschen: Sie drücken 1mal QUITIEREN, während des Abspielvorganges 2mal AUSWAHL (es erscheint DEL im Display) und nochmals QUITIEREN. Ein tiefer Piepton bestätigt die Löschung.

6 MFV-Rückwahl

MFV = Mehrfrequenzwahl (Tonwahl). Jede empfangene Rufnummer kann in Tonwahl vom DV300 ausgegeben werden, egal ob aus dem Speicher oder durch die LAST-CALL-Abfrage. Wenn das Telefongerät für den Rückruf mit Tonwahl arbeitet, können Sie den DV300 zum Wählen benutzen. Sie halten den DV300 an die Sprechmuschel des Hörers und drücken 3 Sekunden lang QUITIEREN. Der DV300 gibt dann die empfangene Telefonnummer in Tonwahl wieder und wählt für Sie den Anrufer zurück.

7 Persönliches Kurzmemo

Das persönliche Kurzmemo kann nur genutzt werden, wenn alle Nachrichten komplett abgehört wurden (kein Anrufpfeil im Display sichtbar) und das LAST-CALL-MEMORY gelöscht ist.

7.1 Memos aufsprechen

Sie halten QUITIEREN gedrückt und sprechen nach dem Piepton das Memo in den Lautsprecher (Mikrofon). Nach Loslassen der Taste wiederholt der DV300 das Memo zur Kontrolle. Danach können Sie mit AUSWAHL Erinnerungsintervalle von OFF (keine Erinnerung), 15 Minuten, 1 Stunde, 4 Stunden oder 24 Stunden aktivieren - mit QUITIEREN das gewünschte Intervall bestätigen. Entsprechend der eingestellten Dauer erinnert Sie ein kurzer Piepton an dieses Memo.

Die verfügbare Speicherzeit liegt zwischen 0 - 40 Sekunden. Die tatsächliche Dauer ist von der Belegung des Speichers durch Standardtexte abhängig. Die SWISSPHONE-Original-Standards belegen 26 Sekunden; somit verbleiben Ihnen 14 Sekunden für individuelle Memos.

7.2 Memo abspielen

einfach QUITIEREN drücken; ist aber inzwischen ein neuer Ruf eingegangen, muß vorher das LAST-CALL-MEMORY gelöscht werden.

7.3 Löschen des Kurzmemos

QUITIEREN drücken, während des Abspielens AUSWAHL drücken (DEL erscheint im Display) und mit QUITIEREN bestätigen. Der Speicher ist frei für eine neue Aufzeichnung.

8 Zweite Bedienungsebene

Je nach der Programmierung des Gerätes kann der DV300 über zwei Bedienungsebenen verfügen. Der Einstieg in die zweite Bedienungsebene geschieht durch ein drücken der AUSWAHL Taste länger als 3 Sekunden. Die Bedienung in der zweiten Ebene ist die Gleiche wie in der ersten Ebene. Nach der Quittierung in der zweiten Bedienungsebene kehrt das DV300 automatisch in die erste Bedienungsebene zurück. Befindet man sich in der zweiten Bedienungsebene und wird keine Taste betätigt so kehrt der DV300 nach ca. 8 Sekunden automatisch in die erste Bedienungsebene zurück.