SWISSPHONE

1 RE429 Technische Information

Der Vibrator für die Printmontage ...
... mit Artikel-Nr. 237 081 für Quattro und HURRICANE, DV300, ist nicht mehr lieferbar. Als Ersatz gibt es einen Nachfolgertyp, der im Gehäuse montiert wird – die neue Artikel-Nr. lautet 539 049.

Wird der auf dem Print montierte Vibrator ersetzt, ist zu prüfen, ob das Gehäuse bereits über ein Montagefach für den Ersatz-Vibrator verfügt. Ist dieses Fach nicht vorhanden, muss auch das Gehäuse-OT ersetzt werden.

Vorgehensweise:
Gehäuse öffnen, Empfänger heraus nehmen und Vibrator auslöten – anschließend gemäß Zeichnungen 2 bis 6 vorgehen.

2

Verfügt das Gehäuse bereits über ein Aufnahmefach für den Ersatz-Vibrator, kann das Gehäuse weiterverwendet werden.

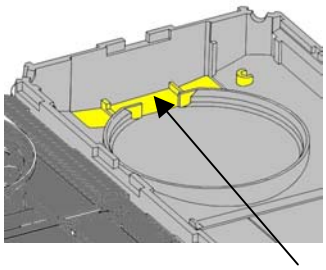

Gehäuse mit Aufnahmefach

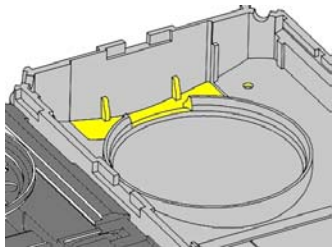

altes Gehäuse

Für Servicefälle, in denen das Gehäuse auch getauscht werden muss, bietet SWISSPHONE ein Vibrator-Gehäuse-Set an:
Artikel-Nr. 8038 (Vibrator und Geh. Quattro, schwarz)
Artikel-Nr. 8044 (Vibrator und Geh. Hurricane, anthrazit)

3

Der Ersatz-Vibrator verfügt über zwei Anschlussdrähte.

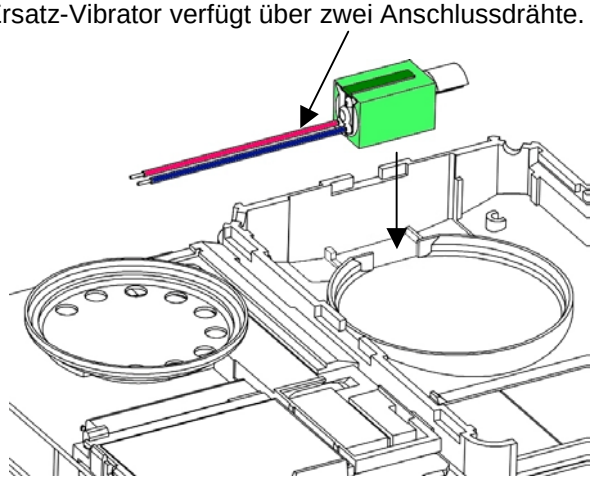

Den Vibrator gemäß Zeichnung ins Aufnahmefach legen.

4

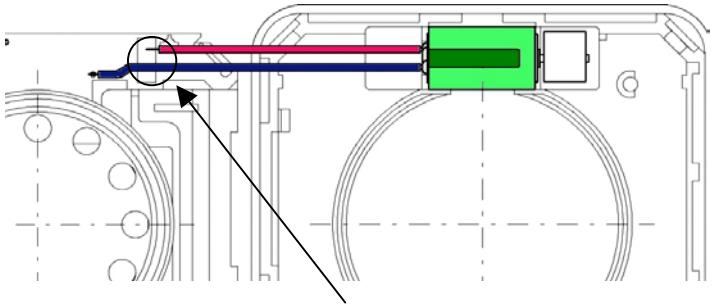

Roter Anschlussdraht auf das Lötpad für den alten Vibrator und den schwarzen Draht an einen PIN des Abschirmrahmens löten – siehe Bild 5.

5

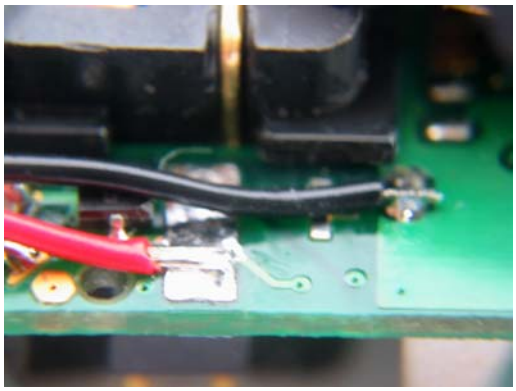

Bild von den Lötverbindungen.

6

Gehäuse schließen und Funktionskontrolle durchführen!

Achtung: Der Ersatz-Vibrator hat eine höhere Drehzahl.

Übersicht über alle Artikel-Nummern:

Vibrator-Gehäuse-Set für Quattro neutral, Aufdruck Quattro	8038
Vibrator	539 049
Geh-OT, schwarz	528 647
Vibrator-Gehäuse-Set für HURRICANE DV300, Aufdruck HURRICANE	8044
Vibrator	539 049
Geh-OT, anthrazit	528 604