

Notantenne (J-Antenne) ab 30 MHz

Obere Drahtenden nicht kurzschliessen

Befestigung
(nur nichtleitendes Material verwenden)


RG-58 Kabel in die Mitte des Feeder-Kabel kleben.
Hier zum besseren Verständnis seitlich eingezeichnet.

Anschlüsse so kurz als möglich.

SWR Einstellung durch minimales Verschieben der Anschlusspunkte.

Für Ausseneinsatz Lötstellen mit Schrumpfschlauch oder Heisskleber abdichten.

Die Montage in einem PVC-Rohr mit Silikon abgedichtet ergibt eine stabile Feststationsantenne.

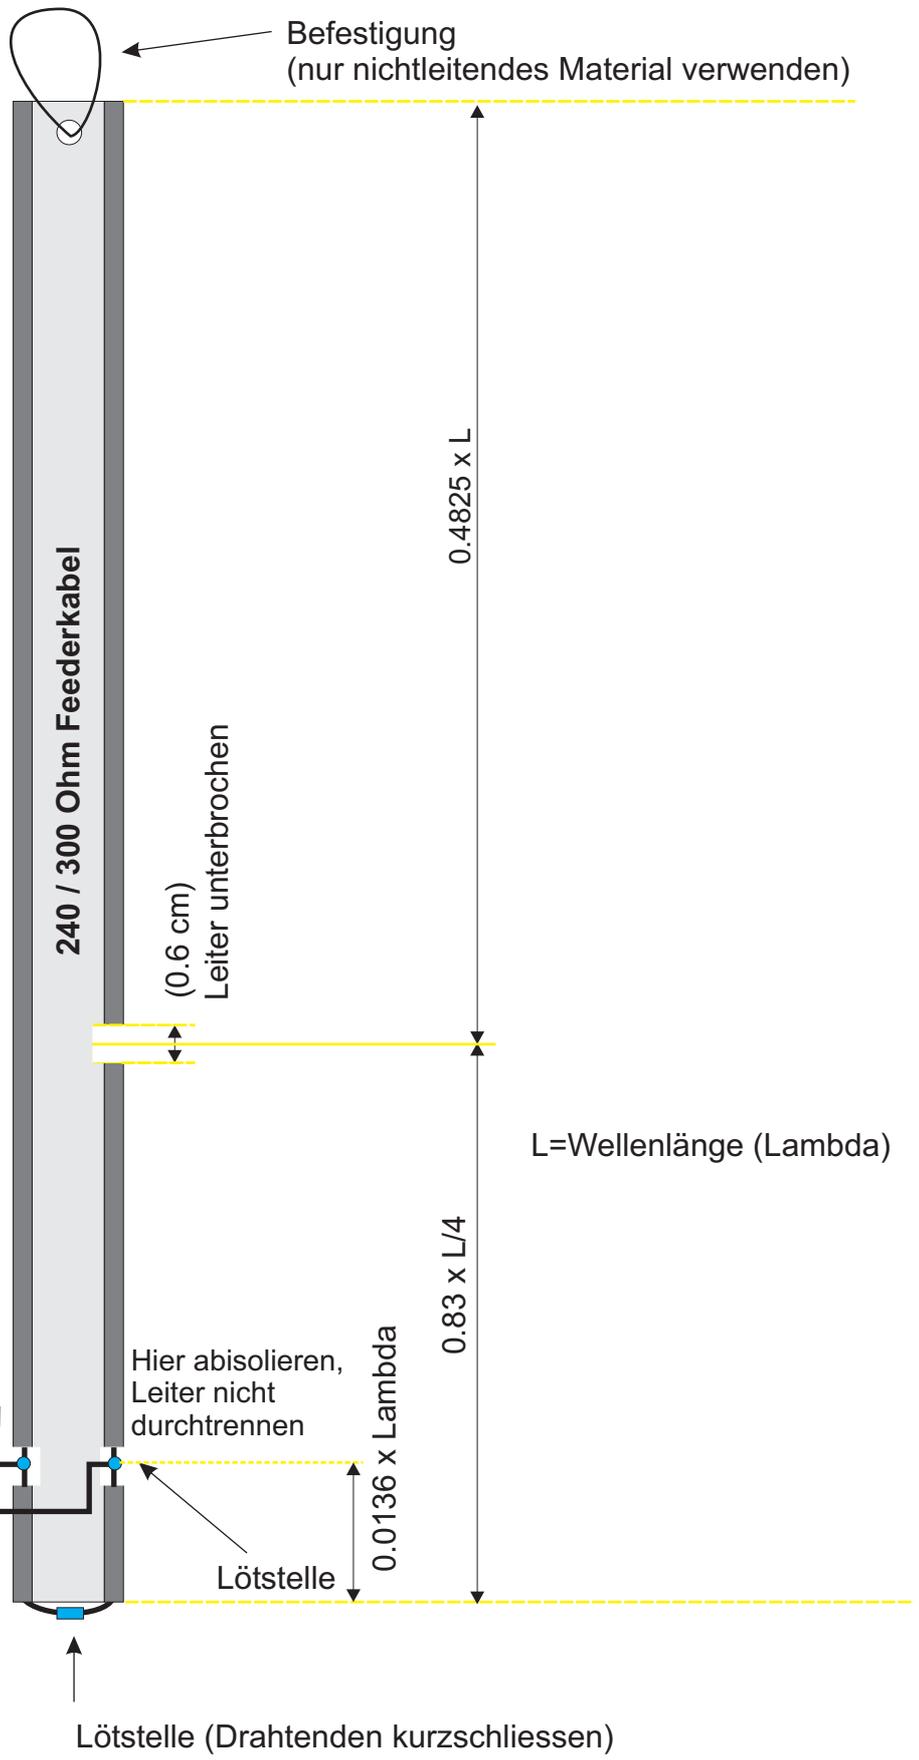

Finetuning by HB9NCS
gez. 08/99 HB9NMT

Länge Koax-Kabel min. $0,9 \times L$ (m)